

7 インチ HDMI 端子搭載液晶モニター

「CL7619N/NT」取扱説明書



この度は、CL7619N/NT をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。

本製品をご利用になる前に必ず本書をお読みになり、内容をご確認のうえでご利用ください。

本製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる方や他の人への危険、財産への損害を未然に防止するために守って頂きたい事項を示しています。

□CL7619N/CL7619NT とは

CL7619N は、高画質(WVGA)かつ広視野角(140° /120°)の液晶パネルを採用した、LED バックライト搭載 7 型ワイド業務用液晶モニターです。
CL7619NT は、タッチパネル機能を搭載した LED バックライト搭載 7 型液晶モニターです。付属の CD よりドライバーをインストール頂くことにより簡単にタッチパネル機能をお使い頂くことができます。

本機は小型ながら、HDMI/アナログ RGB/ビデオ信号入力に対応。多種多様な機器への接続に対応可能です。付属のスタンドはお好みの角度に調整が可能で、台座にはネジ穴(4 箇所)があるので、確実な固定を行えます。

外出先でのプレゼン用モニター、デュアルディスプレイ用、サーバー監視用モニターとして利用できるほか、店頭販促での映像表示モニターなど様々なシーンにてご利用頂けます。

□ 目次

P.2	■ 警告事項・ご注意 ※必ずお読みください
P.2	■ モニターについて
P.3	■ 同封物の確認
P.3-4	■ 本体・リモコンについて
P.4	■ ケーブル接続方法
P.5-6	■ メニュー操作について
P.6-7	■ タッチパネルソフトウェアのインストール
P.8-10	■ TouchKit ユーティリティ
P.11	■ 製品仕様
P.11	■ FAQ
P.12	■ 問い合わせ票
P.13	■ 保証書・保証規定



警告事項 ※必ずお読みください。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

- 本取扱説明書で記載されている以外の使い方をしないでください。本取扱説明書の指示に従わずに起きた、いかなる事故・損害に対して、弊社は一切責任を負いません。
- アクセサリー(ケーブル類)は同封のものをお使い下さい。
- 機器内部に燃えやすいものや、金属などを入れないでください。また、水などをかけないでください。
感電や火災の恐れがあります。上記の状態になった場合はすぐにご使用を中止し、販売店または弊社カスタマーサービスにご連絡ください。
- 本製品および、使用するケーブル類を他の高温部(暖房機器など)に近づけないでください。
変形したり、保護部が溶けて感電や火災の恐れがあります。
- 機器を丈夫で安定した場所においてください。不安定な場所に置くと、落下することがあり、けがの恐れがあります。
- 機器の分解、改造は絶対に行わないでください。機器の故障や感電、火災などの恐れがあります。使用中に本体から煙が出たり、異臭・異音等が発生する場合は、すぐに使用を中止して AC アダプターおよびご使用のすべてのケーブルを抜き、販売店または弊社までご連絡ください。
- AC アダプターを抜き挿しする場合は、必ず挿入部を持って抜いてください。コードを引っ張って抜いたりすると、ケーブルの断線、動作不具合、感電や火災の恐れがあります。
- 濡れた手で、本製品およびケーブル類を触らないでください。感電や故障の恐れがあります。
- お手入れの際は、接続ケーブルをすべて抜いてから行ってください。また、科学雑巾、ベンジンやシンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。
水洗いは絶対に行わないでください。変色や変形、故障の原因になります。
汚れがひどい時は、薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けてよく絞ってからふき、その後乾いた布で水分を拭き取ってください。
- 本体は安定した場所に設置してご使用ください。不安定な場所から落としたり、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。故障や破損の原因となります。
- 長時間ご使用にならない場合は、安全のため AC アダプター、ケーブル類を全て抜いて保管ください。火災や故障の恐れがあります。
- 本製品は直射日光にあたる場所や、冷暖房機器の近く、温度の高い所(結露しているところ)、ほこりや油、薬品、水などがかかる場所には設置しないでください。



ご注意(重要) ※必ずお読みください。

- 本製品を密閉された場所、屋外での使用や、長時間の連続使用は避けてください。
- 付属の AC アダプターは専用品です。他社製品はご使用になれません。
- 長時間ご使用にならない場合は安全の為、AC アダプター、ケーブル類を全て抜いて保管してください。
- 本製品を譲渡された場合、または中古品に関してのサポートは致しかねます。
- 本製品のボタン電池は試供品ですので、保証の対象外とさせていただきます。
- 外部的な要因(破損や水没、漏電、過電流など)や、天災などによる故障破損は、サポート対象外とさせていただきます。
- 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。内容については、各地方自治体へお問い合わせください。

□モニターについて

- 経年使用による輝度変化を抑え、安定した輝度を保つためには、輝度を下げて使用されることをおすすめします。
- 液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られています。製造技術によりドット欠けは存在してしまいます。何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。
- 液晶パネル面やパネルの外枠は強く押さないで下さい。強く押すと干渉縞が発生するなど表示異常を起こすことがありますので、取扱いにご注意ください。
- 本製品を冷え切った状態のまま室内に持ち込んだり、急に室温を上げたりすると、製品の表面や内部に露が生じることがあります。
結露が生じた場合は、結露がなくなるまで製品の電源を入れずにお待ちください。そのまま使用すると故障の原因となることがあります。

□同封物の確認(本体・付属品) ※同封物は必ずご確認ください。



CL7619N(もしくは CL7619NT)本体—— 1 台

リモコン —— 1 個(ボタン電池(CR-2025)1 個を含む)

スタンド —— 1 脚

DIN~VGA/USB ケーブル(専用 VGA ケーブル) —— 1 本

専用 SKS 接続ケーブル —— 1 本

AC アダプター —— 1 個

マニュアル——1 部(本書)

タッチパネルソフトウェア——1 枚(CL7619NT のみ付属)

□本体・リモコンについて


【本体各部の名称】

<正面>




- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | 電源確認ランプ(緑: ON/赤: OFF) |
| 2 | 電源ボタン |
| 3 | 入力設定切替ボタン |
| 4 | 音量を下げる/メニュー画面表示時の項目選択に使用 |
| 5 | 音量を下げる/メニュー画面表示時の項目選択に使用 |
| 6 | メニューボタン |
| 7 | 設定項目の選択/画面位置を自動調整の際に使用 |
| 8 | 設定項目の選択/液晶輝度を調整します。(全6段階) |

<側面>

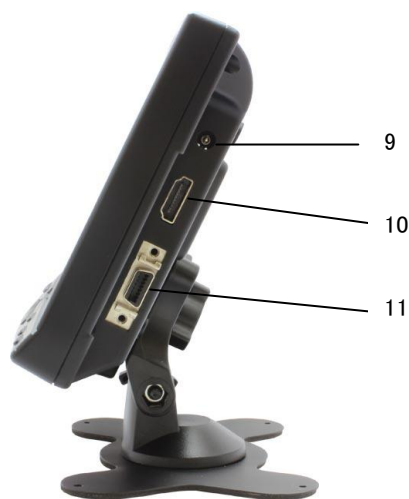

- | | |
|----|---------|
| 9 | DC 入力 |
| 10 | HDMI 入力 |
| 11 | SKS 入力 |

【リモコンの使い方】

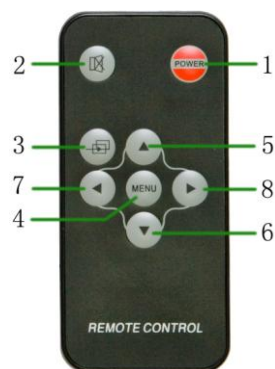


各種ボタン機能

- | | |
|------------|--------------------------|
| 1.POWER | : 本体の電源の ON/OFF に使用します |
| 2.MUTE ボタン | : 音量を消す際に使用します |
| 3.入力切替えボタン | : 入力信号を選択する際に使用します |
| 4.MENU | : MENU 画面起動時・項目選択時に使用します |
| 5.▲ | : メニュー操作・音量を上げる際に使用します |
| 6.▼ | : メニュー操作・音量を下げる際に使用します |
| 7.▼ | : メニュー操作に使用します |
| 8.▶ | : メニュー操作に使用します |

ケーブル接続方法

【SKS 接続ケーブル】

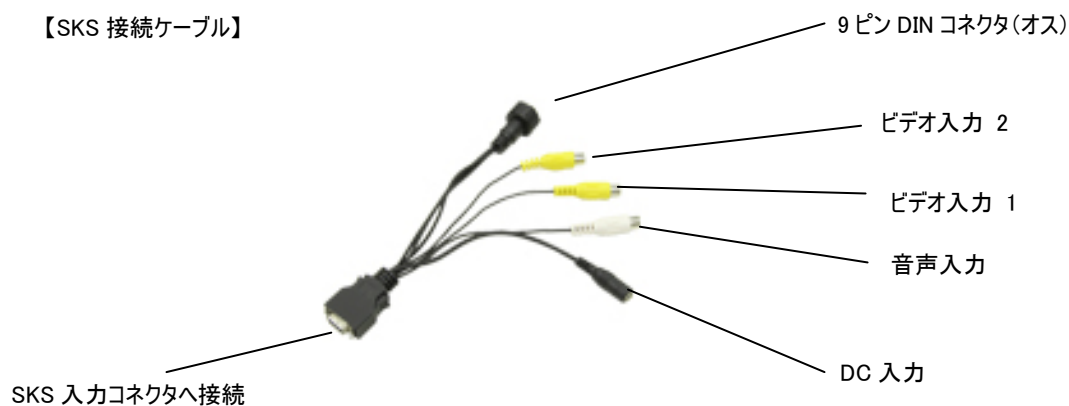

【DIN～VGA/USB ケーブル】


SKS 接続ケーブルの[9 ピン DIN コネクタ(オス)]へ[9 ピン DIN コネクタ(メス)]を接続ご利用ください。※1



※1 USB コネクタは、タッチパネルモデル[型番: CL7619NT]のみにて使用します。CL7619N では使用しません。

メニュー操作について


【VIDEO 入力時】

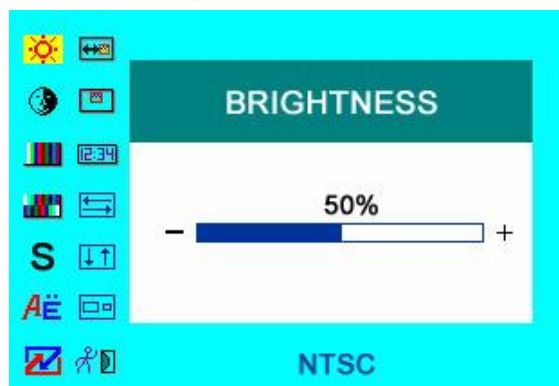

BRIGHTNESS	輝度を調整します
CONTRAST	コントラストを調整します
SATURATION	彩度を調整します
TINT	色相を調整します
SHARPNESS	鮮明さを調整します
LANGUAGE	言語を設定します※出荷時は英語に設定しております。
RESET	設定を工場出荷状態に戻します
OSD H-POSITION	設定画面の位置(水平)を調整します
OSD V-POSITION	設定画面の位置(垂直)を調整します
OSD DURATION	設定画面の表示時間を設定します
LEFT-RIGHT	画面を左右反転させます
UP-DOWN	画面を上下反転させます
DISPLAYMODE	画面表示モードの切替えを行います(16:9、4:3 から選択)
EXIT OSD	設定を終了します

【PC 入力時】

下記は PC 入力時に表示される項目です。

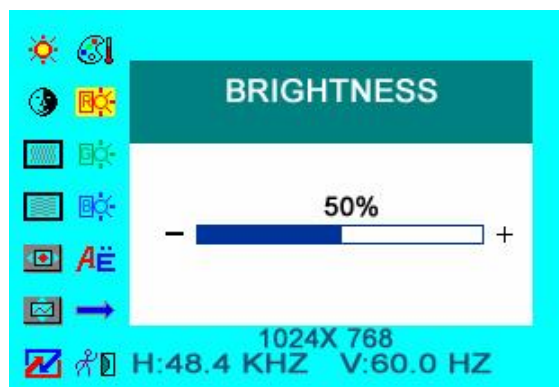


COLOR-TEMPERATURE	色温度を調整します(USER/6500° /7500° /9300° から選択します)
RED	画面の赤色を調整します
GREEN	画面の緑色を調整します
BLUE	画面の青色を調整します
LANGUAGE	言語を設定します※出荷時は英語に設定しております。
MISCELLANEOUS	その他の設定を行います※下記その他の設定画面に移動

【PC 入力時:その他の設定画面】




AUTO ADJUSTING	YES を選択された場合、最適な色に設定します
----------------	-------------------------

【HDMI 入力時】

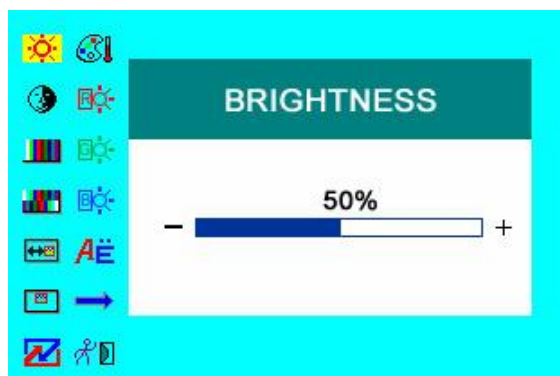

【HDMI 入力時:その他の設定画面】

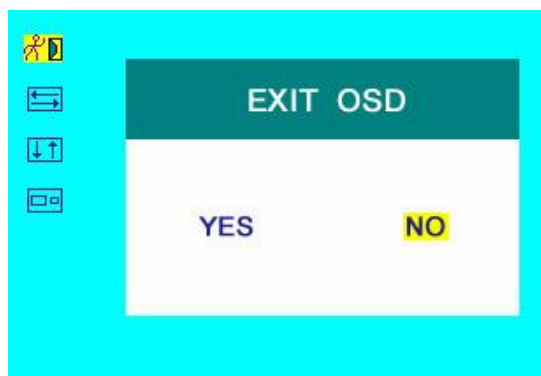

□タッチパネルソフトウェアのインストール

タッチパネルモデル CL7619NT のタッチパネル機能をお使い頂くには、ドライバとソフトウェアをインストールする必要があります。

※ご注意:本ソフトウェアは Windows XP/Vista/7 のみ対応とさせていただきます。それ以外の OS につきましてはサポート対象外とさせていただきます。何卒ご了承ください。

◆インストール前の確認事項

PC に USB を接続しないで下さい。


インストール前にUSBを挿入されますと、USBが不明なデバイスとして認識される事があります。この場合、認識された不明なデバイスを削除して、USBケーブルを抜いて下さい。デバイスマネージャーから不明なデバイスを削除することができます。

◆インストール手順


1. 付属 TouchKit の CD を CD-ROM ドライブにセットします。
2. オートランが起動し、自動的にインストール画面が表示されます。(自動的に表示されない場合は、マイコンピュータから eGalaxTouch を選択、右クリック→開く→Driver→お使いの PC の OS を選択し、「setup.exe」ファイルをダブルクリックして手動で起動させて下さい。)
3. お使いの PC の OS を選択します。



4. 「Install PS/2 interface driver」にチェックが入っている場合は、チェックを外し、[Next]をクリックします。

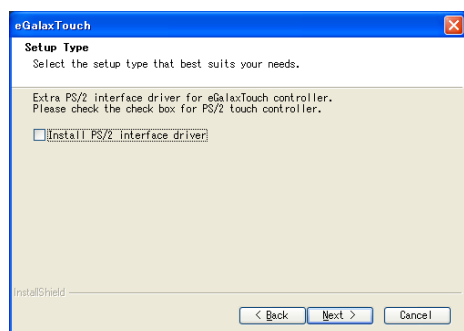

5. 「Install RS232 interface driver」にチェックを入れ、「Next」をクリックします。

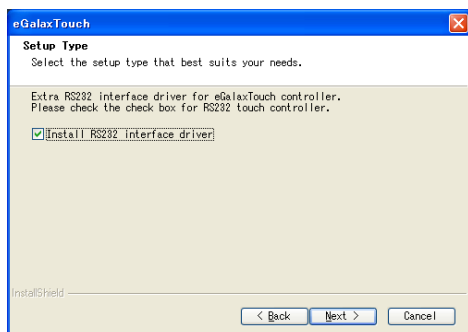


6. USB 接続メッセージが表示されます。ここで DIN～VGA/USB ケーブルの USB を PC に接続して下さい。(P.4 参照)




7. 保存するフォルダを選択します。これで特に変更がなければ、「Next」をクリックします。

デフォルトでは、C ドライブにインストールされます。インストール先を変更するには「Browse...」ボタンをクリックし、インストール先を変更して下さい。

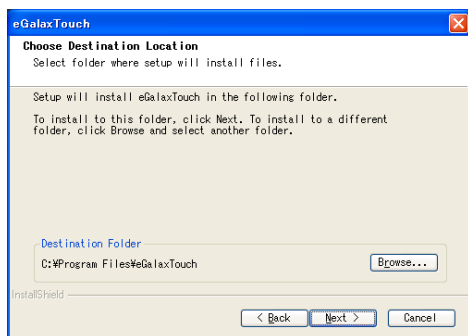


8. インストールが開始されます。

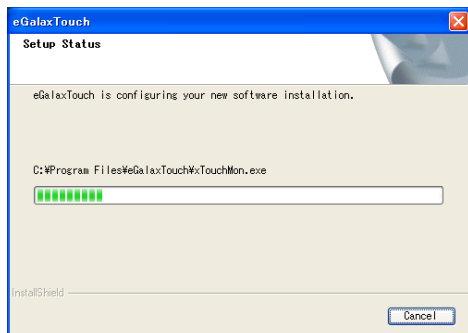

9. キャリブレーション(タッチ位置合わせ)を行う場合は、「はい」を選択します。行わない場合は、「いいえ」を選択します。

「はい」を選択された場合は、モニター本体側にキャリブレーション画面が表示されますので、上下左右の4か所をタッチペンを使用し、タッチして下さい。

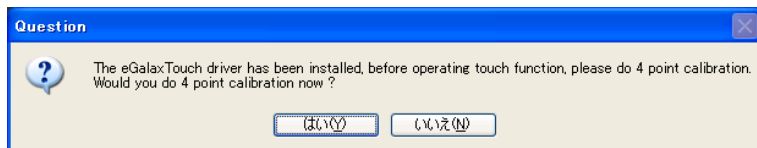

10. インストールが完了しました。

□eGalaxTouch ユーティリティ

インストールしたソフトウェア[eGalaxTouch]には 6 つの設定項目をタブで選択が可能です。

各項目内容は下記をご参照ください。

[1]ジェネラル

タッチコントローラーの追加を行います。当製品では、USB が自動的に追加されるので、操作は必要ありません。

[2]設定

音・リニアライゼーションポイント・ダブルクリック・マウスモードの設定をします。



ビープ: タッチパネルに触れたとき、または話した時に出す音の設定をします。

触れた時ビープ:	タッチパネルから離れた時に音を出します
離れた時ビープ:	タッチパネルに触れた時に音を出します
システムスピーカーからビープ:	PC から音が出ます
音声カードからビープ:	PC に接続されたスピーカーから音が出ます
周波数:	音の高さの調整です
持続時間:	音の持続時間の調整です

リニアライゼーション様式: ツールタブのリニアライゼーションを行う際のポイント数です。

リニアライゼーションとは、タッチスクリーンの直線性を補う為に使用します。

9 ポイント:	9 ポイントでリニアライゼーションをします
25 ポイント:	25 ポイントでリニアライゼーションをします


ダブルクリックタイム: ダブルクリックがどの速さで相当する操作になるかを設定します。

ダブルクリックエリア: ダブルクリックが認識されるタッチポイントの許容範囲を設定します。

マウスモード: クリック認識タイミングや機能の設定をします。

ノーマルモード:	ドラッグ機能を含む、すべてのマウス機能になります
触れた時クリック:	触れるとマウスのクリック操作に相当します
触れた時クリック、カーソル停止:	触れるとマウスのクリック操作に相当します。また、触れたまま指を移動してもカーソルは移動しません
離れた時クリック、カーソル停止:	離れるとマウスのクリック操作に相当します。また、触れたまま指を移動してもカーソルは移動しません

オプション: 高度な設定になります。

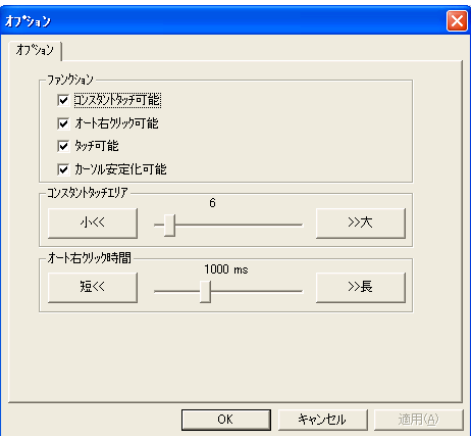

コンスタントタッチ可能:	タッチした位置で微小な動きをしてもタッチポイント信号を送らないようにします
オート右クリック機能:	タッチパネルに指を触れ続けた時に右クリックと同様の動作をします
タッチ可能:	タッチの有効・無効の設定をします
カーソル安定化可能:	カーソルの安定化を実行します
コンスタントタッチエリア:	どの範囲でタッチポイント信号を送らないようにするかを設定します
オート右クリック時間:	どの時間でマウスの右クリックと同様の動作をするかを設定します

[3] ツール



キャリブレーション(タッチ位置合わせ)の設定をします。



4 ポイント CAL: クリアしてキャリブレーションして下さい: リニアライゼーション: ドロートテスト:	4 点でキャリブレーションを行います リニアライゼーションで設定されたパラメータをクリアして、4 ポイント CAL が行われます タッチスクリーンの直線性を良くする為の設定です。 9 箇所もしくは 25 箇所で行います ドロートテストが行えます。(触れるとタッチした部分が残ります。)タッチ精度の確認ができます
--	---

キャリブレーションを行う場合、下記のような表示が行われます。タッチペンにて画面が赤く表示された箇所(下記参照)を押し、タッチ位置合わせを行ってください。終了後、位置合わせが完了します。


(4 ポイント CAL では 4 箇所、9 ポイントリニアライゼーションでは 9 箇所、25 ポイントリニアライゼーションでは 25 箇所タッチをし、位置合わせを行います。)

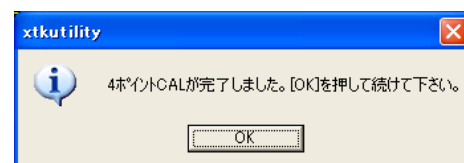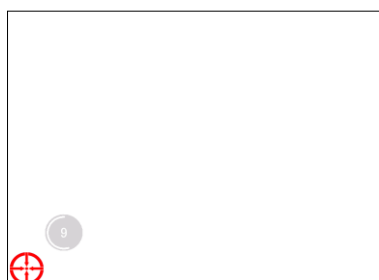

[キャリブレーション表示画面]

- ① 赤いタッチ位置を 15 秒以内にタッチをして下さい(約 3 秒間)。
- ② 100%まで表示されたら OK と表示されます。
- ③ 完了後、上記メッセージが表示されます。

[4] ディスプレー

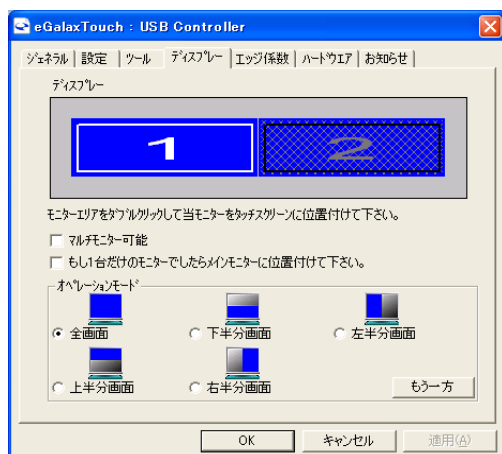

マルチモニター可能:※この機能は使用しません。


もし 1 台だけのモニターでしたらメインモニターに位置付けて下さい:

※この機能は使用しません。

オペレーションモード:タッチスクリーンの動作をある特定の場所にさせたい場合、下記にてタッチ位置を指定することが可能です。

全画面:	モニターの全画面で動作します(通常)
上半分画面:	モニターの上半分のみ動作します
下半分画面:	モニターの下半分のみ動作します
右半分画面:	モニターの右半分のみ動作します
左半分画面:	モニターの左半分のみ動作します


もう一方: 上記以外の場合に選択しますと、下記画面が表示され、前ページ以外の選択・設定が可能な画面が表示されます

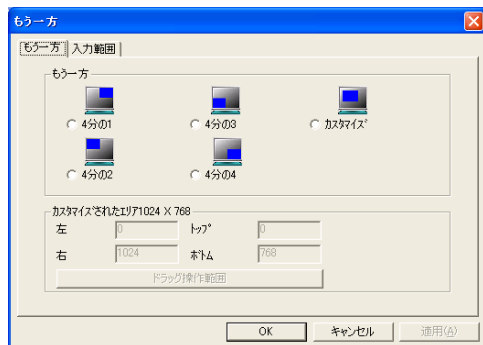

4 分の 1:	モニターの右上のみ動作します
4 分の 2:	モニターの左上のみ動作します
4 分の 3:	モニターの左下のみ動作します
4 分の 4:	モニターの右下のみ動作します
カスタマイズ:	カスタマイズされたエリアで動作します

[5]エッジ係数

全画面のエッジ(端)までタッチの動作ができない場合の為に、補正を行う設定ができます。

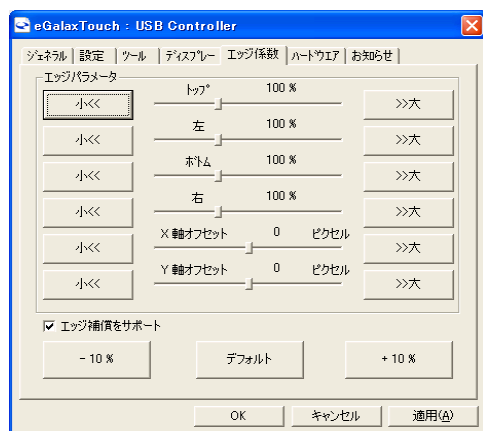

トップ・左・ボトム・右: X 軸(水平)・Y 軸(垂直)	補正(伸ばす)率の設定をします(50~200%)
オフセット:	タッチされたポイントに対してのオフセットの設定をします(-20~20%)
-10%・+10%:	トップ・左・ボトム・右の設定をまとめてします
デフォルト:	設定をデフォルトに戻します

[6]ハードウェア

ハードウェアの情報が表示されます。また、ハードウェア設定ボタンより設定が行えます。**※通常は使用しません。**

※設定を誤るとタッチ機能を損ねる可能性があります。



センシビリティ:	タッチスクリーンの感度の設定をします
遅延時間:	タッチスクリーンの遅延時間を設定します
全部のコントロールパラメーターを工場設定値に戻す:	工場出荷時状態に戻します

□製品仕様

液晶パネル	7 型 TFT 液晶/LED バックライト
タッチパネル方式	4 線式抵抗膜(タッチパネルモデル CL7619NT のみ)
解像度	800 × 480
輝度	450cd/m ²
コントラスト比	500:1
視野角	140° / 120° (H/V)
応答速度	10ms
電源	AC100V 50/60Hz DC12V
入力	ビデオ×2/アナログ RGB/ HDMI/音声
消費電力	10W 以下
スピーカ	1W
外形寸法(LWD)	188 × 129 × 40mm(スタンド部含まず)
本体重量	約 500g(スタンドを含まず)

□FAQ

電源が付かない。

- ① ACアダプターがコンセントに接続されていますか？また、モニター本体側にも接続されていますか？
- ② モニター本体の電源ランプは黄緑色に点灯していますか？(赤色に点灯している場合は、モニター本体側の電源ボタンを押してください。)

音が出ない。

- ① ビデオ入力・VGA 入力の際音声ケーブルは接続されていますか？HDMI 接続の際、HDMI 端子は接続されていますか？(P.4 参照)
- ② リモコン、又は、本体のボリュームボタンから音量を上げてください。(P.3、P.4 参照)

映像がでない。

- ① 接続した機器(出力)での入力設定になっていますか？入力設定切替ボタンより、入力設定を合わせてください。(P.3 参照)
- ② ケーブルはきちんと接続されていますか？(P.4 参照)

映像は出るが、変な色合いで表示される。

- ① 輝度やコントラストは正常に設定されていますか？本体の輝度・コントラスト等より調節を行ってください。(P.5 参照)
- ② または、設定画面よりリセットを行ってください。(P.5 参照)

電源を付けてもすぐ画面が消える。

- ① 接続した機器(出力)での入力設定になっていますか？(P.4、P.5 参照)
- ② 外部機器よりモニターへの出力はされていますか？

リモコンが動作しない。

試供品のボタン電池が消耗している場合があります。電池 (CR-2025) を交換してください。

タッチパネルが認識しない。

- ① ドライバは正しくインストールされていますか？インストールが完了していない場合、アンインストールをし、再度インストールを行ってください。
- ② USB ケーブル、また、その他のケーブルが正しく接続されていますか？

タッチした場所と異なる場所が反応する。

- ① キャリブレーションを行い、タッチ位置の修正を行ってください。(P.9 参照)
- ② タッチ位置の設定は正しく行われていますか？(P.9、P.10 参照)

※タッチパネル機能は Windows XP/Vista/7 のみサポート対象となります。その他の OS につきましてはサポート対象外とさせていただきます。何卒ご了承ください。※Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

問い合わせ票

技術的なお問い合わせはできる限り本票を使用して下さい。
お手数ですが、A4 拡大コピーを取られてからご利用下さい。
できる限り FAX をご利用下さい。 FAX:03-5213-5323

依頼日: 年 月 日

商品名: 7 インチ HDMI 端子搭載液晶モニター CL7619N / タッチパネルモデル CL7619NT
※ご使用のモデルに○を付けてください。

ご氏名: ご購入日: 年 月 日

フリガナ: ご購入店:
ご住所: シリアル No:

TEL: FAX:

メールアドレス:

お問い合わせ内容:

(なるべく詳しくお書き下さい)

使用パソコン環境

メーカー:

型番:

CPU:

OS:

サウンドカード:

他カード:

回答:

担当:

保証書

商品名	7インチ HDMI 端子搭載液晶モニター CL7619N/ タッチパネル機能付 CL7619NT		
シリアル No.			
保証期間	ご購入日 年 月 日より		
フリガナ ご氏名	様	1 年間	
フリガナ ご住所	〒		
ご連絡先	TEL FAX		
	メールアドレス		
販売元	株式会社エーディテクノ 〒102-0074 東京都千代田区九段南 2 丁目 3 番 10 号 TEL:03-5213-3855 FAX:03-5213-5323 メールアドレス:info@ad-techno.com		

販売店様欄 ※必ずご記入ください。

店名			
住所	〒	印	
ご連絡先	TEL FAX		

保証規定

- お客様の正常な使用状態で、万一故障した場合は保証規定に基づき無償修理致します。
- 保証期間中でも以下に該当する場合は有償修理とさせていただきます。
 - シリアルナンバーまたは代替書面の提示が無い場合
 - お買い上げ後の輸送、移動時の落下などにより生じた故障、損傷、損失、紛失の場合
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変及び公害、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）に起因する故障、損傷の場合
 - 使用方法の誤り、落下や破損、当社以外での修理・調整・改造等を行った場合
 - 接続している他の機器の不具合により本製品に故障等を生じた場合
- 保証内容は本体及び、付属品（消耗品を除く）です。
- 製品の保証期間は、ご購入日より 1 年間となります。
1 年以内に修理を行った場合においても保証期間はご購入日より 1 年間となります。
- 以下に該当しない環境範囲内にて本製品使用で発生した故障は保証致しかねます。
動作温度 (0℃～50℃) 保存温度 (-20℃～60℃)
- 本保証は、日本国内での対応となります。This warranty is valid only in Japan.
- 本製品は、日本国外での技術サポートは行っておりません。

＜販売元＞

株式会社エーディテクノ

〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-3-10

TEL:03-5213-3855 FAX:03-5213-5323 (受付時間:月～金 9:00～17:00 ※祝祭日、年末年始を除く)

E-Mail:info@ad-techno.com URL:http://www.ad-techno.com